

**MOUNTING PROCEDURE**


KIT LICENCE PLATE  
BMW S1000 RR '15

**BS1104/15**

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)

**MOUNTING PROCEDURE:**

- UNFIX THE ORIGINAL LICENCE PLATE REMOVING THE ORIGINAL SUPPORT OF IT AND APPROACH THE BARRACUDA SPECIFIC BRACKET UNDER THE UNDERTAIL FINDING THE FIXING POINT;
- FIX THE LICENCE PLATE USING THE SCREWS AND WASHERS INT THE KIT LIKE IN THE MOUNTING SCHEME;
- LOCK ALL AND REPEAT THE OPERATION FOR ALL THE FIXING POINT OF BRACKET;
- APPLY THE "X" LICENCE PLATE TO THE SPECIFIC BRACKET;

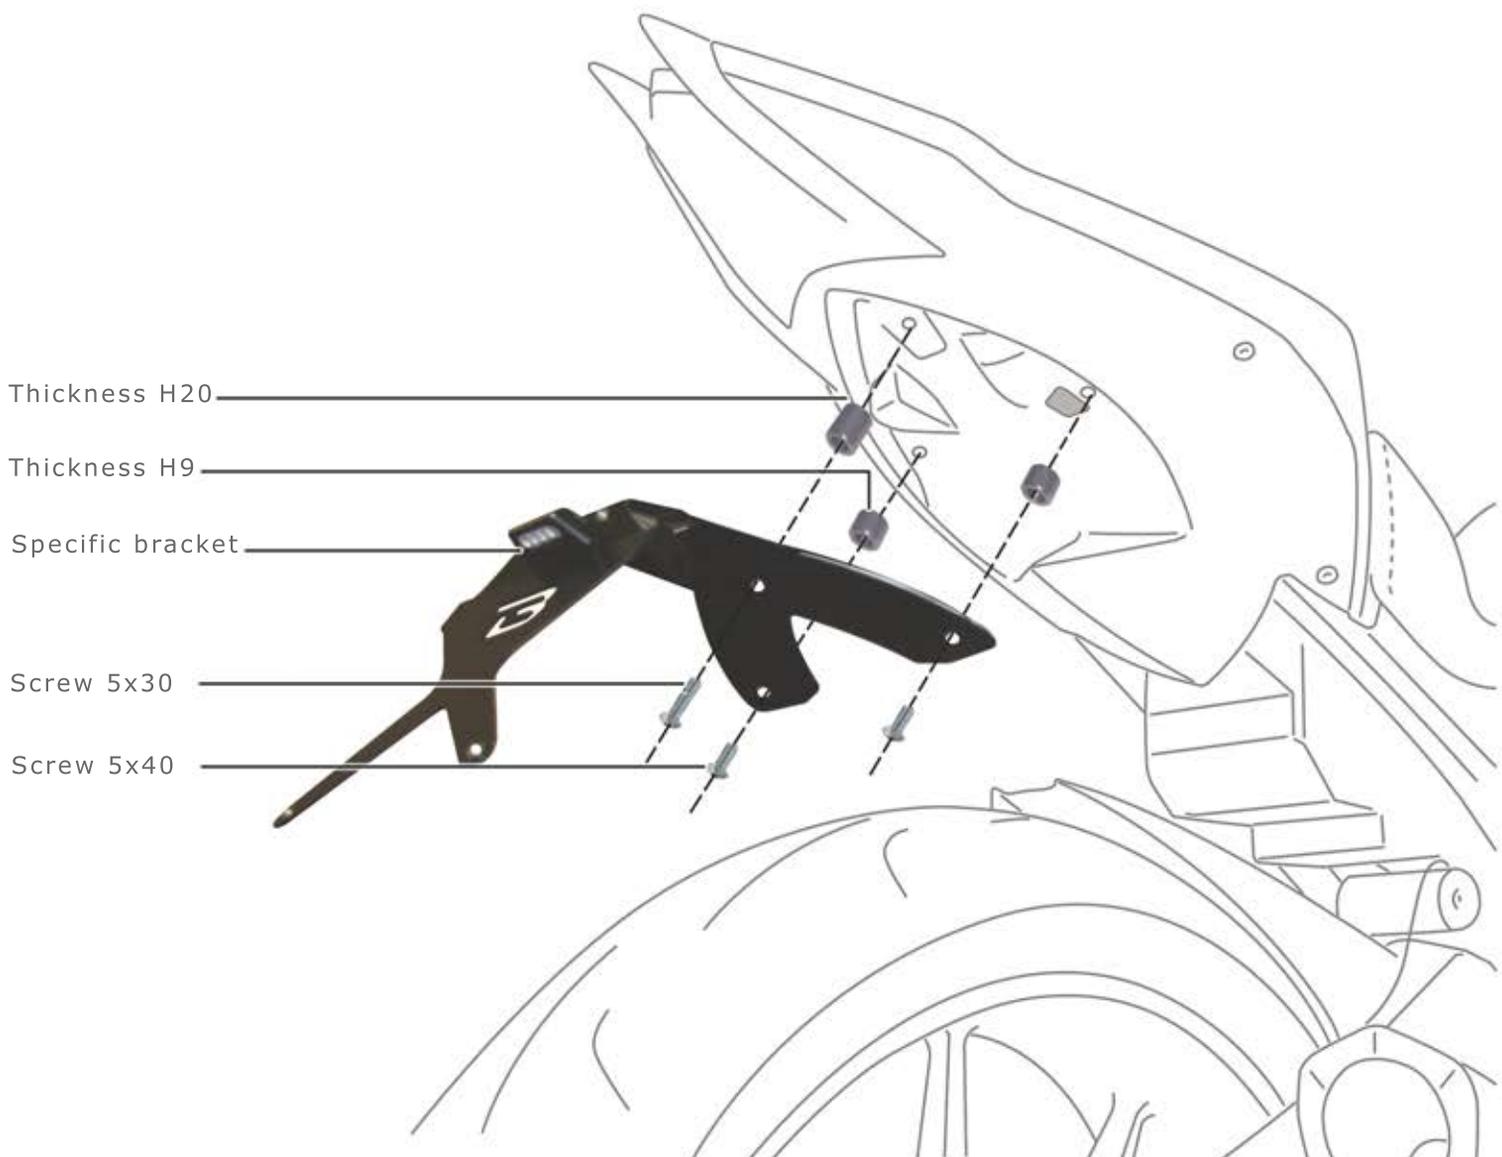

NOTE: WE ADVISE TO MAINTAIN AN INCLINATION NOT OVER 30° TO AVOID SANCTIONS OR POSSIBLE BROKEN.

**KIT**


- X1. SPECIFIC BRACKET
- X2. SCREW 5X30 "ROUND HEAD"
- X1. SCREW 5X40 "ROUND HEAD"
- X2. THICKNESS H.9
- X1. THICKNESS H.20
- X1. "X" LICENCE PLATE

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****KIT PORTATARGA  
BMW S1000 RR '15****BS1104/15**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**PROCEDURA MONTAGGIO:**

- SMONTARE IL PORTATARGA ORIGINALE RIMUOVENDO I SUPPORTI ORIGINALI DELLO STESSO ED ACCOSTARE LA STAFFA SPECIFICA BARRACUDA SOTTO IL CODONE INDIVIDUANDO I PUNTI DI FISSAGGIO;
- FISSARE IL PORTATARGA UTILIZZANDO BRUGOLE E SPESSORI IN DOTAZIONE COME DA SCHEMA DI MONTAGGIO;
- SERRARE IL TUTTO E RIPETERE L'OPERAZIONE PER TUTTI I PUNTI DI FISSAGGIO DELLA STAFFA;
- APPLICARE LA "X" TARGA ALLO SNODO DELLA STAFFA SPECIFICA;

**KIT**

- X1. STAFFA SPECIFICA
- X2. BRUGOLE 5X30 "TESTA BOMBATA"
- X1. BRUGOLE 5X40 "TESTA BOMBATA"
- X2. SPESSORE H.9
- X1. SPESSORE H.20
- X1. "X" TARGA

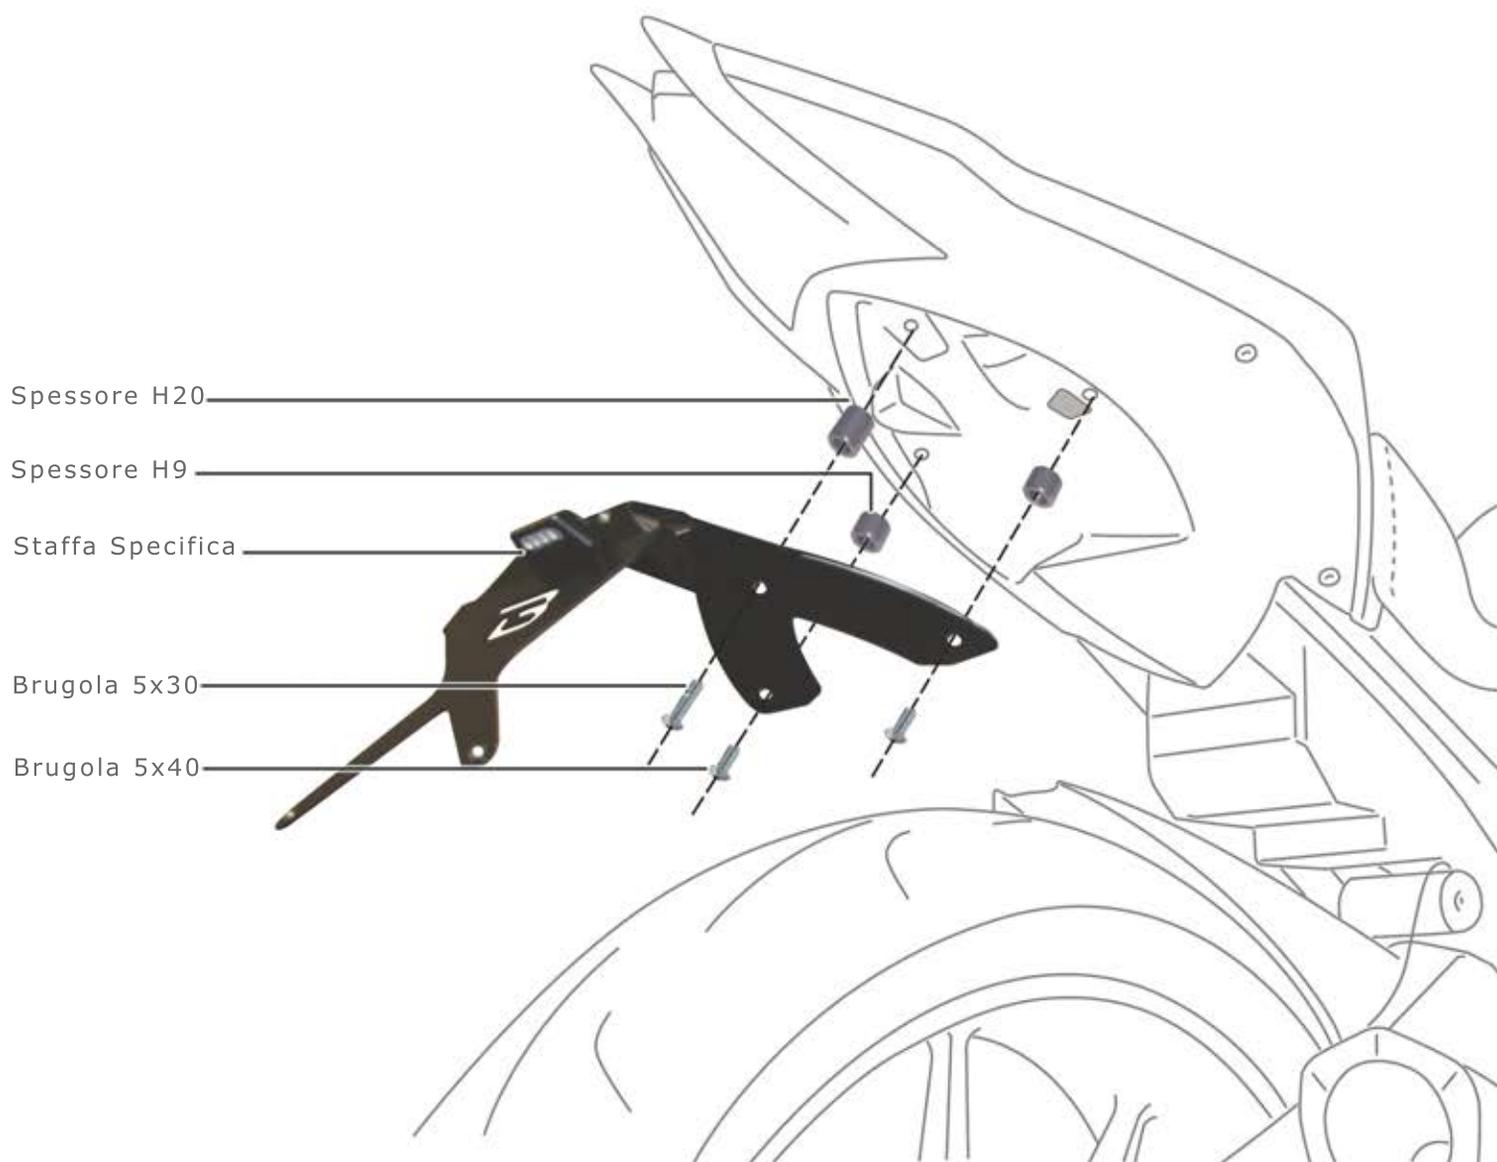

NOTE: SI CONSIGLIA, DI MANTENERE UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE A 30° PER NON INCOMBERE IN SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E PER EVITARE POSSIBILI ROTTURE STRUTTURALI