

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****KIT PORTATARGA  
BMW R-NINET****BT1104-C**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**KIT**

X3. STAFFA SPECIFICA  
 X5. BRUGOLE 5X8 "TESTA BOMBATA"  
 X2. BRUGOLE 5X16 "TESTA BOMBATA"  
 X1. BRUGOLE 6X45 "TESTA BOMBATA"  
 X5. DADO Ø 5 AUTOBLOCCANTE  
 X2. DADO Ø 6 AUTOBLOCCANTE  
 X1. TORNITO PVC  
 X2. RONDELLE Ø 6  
 X2. RONDELLE Ø 5 "LARGHE"  
 X1. FASCETTA NERA  
 X1. "X" TARGA

**PROCEDURA MONTAGGIO:**

- RIMUOVERE IL PORTATARGA ORIGINALE, SMONTARE IL FARO DA ESSO E SERRARLO ALLA STAFFA "1" ACCOSTANDOLA COME DA SCHEMA DI MONTAGGIO SUL PARAFANGO BARRACUDA;
- POSIZIONARE LE STAFFE "2" NEI PUNTI EVIDENZIATI SULLA MOTO CON LE BRUGOLE 5X16 ED IN SEGUITO ACCOSTARE IL PARAFANGO BARRACUDA AD ESSE;
- POSIZIONARE LA FASCETTA IN DOTAZIONE NEL FORO CENTRALE PARAFANGO PER FERMARE I CAVI ALL'INTERNO;
- SERRARE LE BRUGOLE E RIPETERE L'OPERAZIONE PER TUTTI I PUNTI DI FISSAGGIO DELLA STAFFA;
- APPLICARE LA "X" TARGA ALLO SNODO DELLA STAFFA SPECIFICA;

Brugola 5x8

Tornito

Dado Ø 6

Rondella Ø 6

Brugola 5x8


Brugola 5x16

Dado Ø 5

Brugola 6x45

Fascetta

Rondella Ø 5

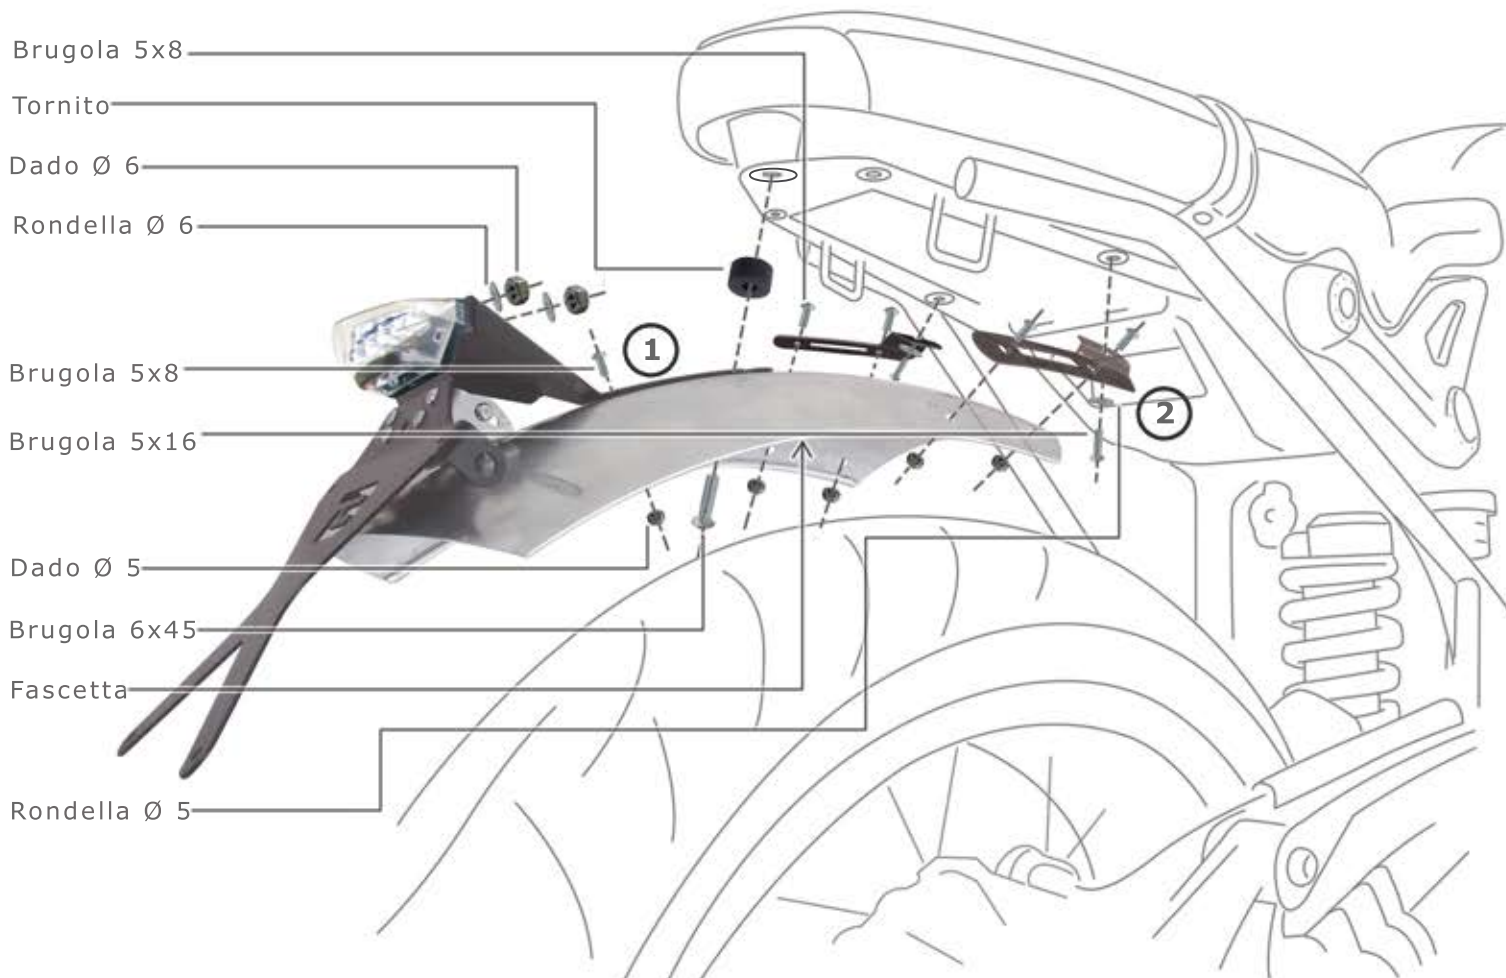

**MOUNTING PROCEDURE****KIT LICENCE PLATE  
BMW R-NINET****BT1104-C****KIT**

X3. SPECIFIC BRACKET  
 X5. SCREW 5X8 "ROUND HEAD"  
 X2. SCREW 5X16 "ROUND HEAD"  
 X1. SCREW 6X45 "ROUND HEAD"  
 X5. NUT Ø 5 AUTOLOCK  
 X2. NUT Ø 6 AUTOLOCK  
 X1. TURNED PVC  
 X2. WASHER Ø 6  
 X2. WASHER Ø 5 "LARGE"  
 X1. BLACK STRIPES  
 X1. "X" LICENCE PLATE

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**MOUNTING PROCEDURE:**

- REMOVE THE ORIGINAL LICENCE PLATE AND UNLOCK THE HEADLIGHT FROM THAT, LOCK IT ON THE BRACKET "1" APPROXIMATING IT LIKE THE SCHEME ON THE BARRACUDA REAR FENDER;
- PUT THE BRACKET "2" INTO THE HOLES ON THE MOTORBIKE WITH THE SCREWS 5X16 AND THEN APPROXIMATE THE BARRACUDA REAR FENDER TO THEM;
- PUT THE BLACK STRIPES INTO THE CENTRAL HOLES OF REAR FENDER TO FIX THE CABLES INSIDE;
- LOCK THE WASHERS AND REPEAT THE OPERATION WITH ALL THE FIXING POINTS OF BRACKET;
- APPLY THE "X" LICENCE PLATE TO THE JUNCTION OF SPECIFIC BRACKET;

