ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT CUPOLINO KAWASAKI Z650 '17

KN6300-17

KIT

X1. PLEXIGLASS


X1. STAFFA SPECIFICA X2. BRUGOLE "TESTA BOMBATA" 6X30 X4. BRUGOLE "TESTA BOMBATA" 5X12

X4. BOCCOLE SPECIALI

X2. TORNITI X4. RONDELLE TEFLON Ø 5 X6. RONDELLE DI GOMMA

WWW.BARRACUDAMOTO.COM PROCEDURA MONTAGGIO:

- RIMUOVERE IL CUPOLINO ORIGINALE CON RELATIVA STAFFA DI SERIE SOTTOSTANTE;
- ACCOSTARE LA STAFFA SPECIFICA NEI PUNTI EVIDENZIATI SERRANDO CON LE BRUGOLE 6X30 ED I TORNITI IN DOTAZIONE COME DA SCHEMA;
- RIMONTARE STAFFA E CUPOLINO ORIGINALE E POSIZIONARE SOPRA IL CUPOLINO BARRACUDA SERRANDO IL TUTTO COME DA SCHEMA DI MONTAGGIO.

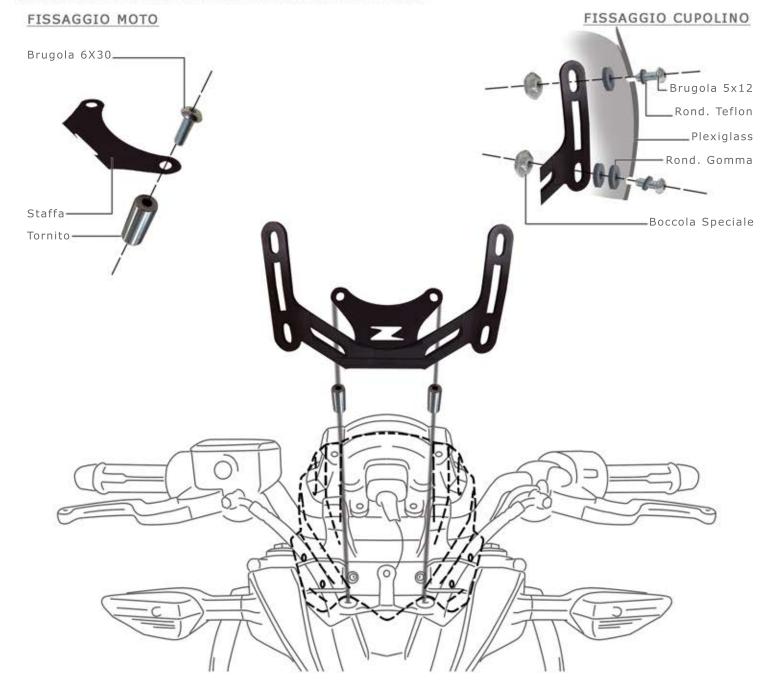

NOTE: NON SERRARE IN MODO ECCESSIVO ONDE EVITARE ROTTURE DEL PLEXIGLASS.