


- (E) Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT esta correctamente colocado y alineado.
Nota: Si su moto ya posee el KIT FULL (HOHR61SF), montar el KIT TOP (HOHR61ST), según las instrucciones y desestimando los distanciadores (4).
- (GB) Advice for correct fitting of the kit:** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. N.B. If the bike already has KIT FULL (HOHR61SF) attach KIT TOP (HOHR61ST) according to the instructions and removing spacers (4).
- (F) Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer complètement les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté. Note: Si votre moto dispose déjà du KIT FULL (HOHR61SF), monter le KIT TOP (HOHR61ST), selon les instructions et en jetant les écarteurs (4).
- (D) Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:** Die Schrauben nicht ganz festschrauben, bis der KIT richtig eingesetzt und angepasst ist.
Hinweis: Falls Ihr Motorrad schon den KIT FULL (HOHR61SF) hat, den KIT TOP (HOHR61ST) nach der Bedienungsanleitung montieren und die Abstandsringe (4) abnehmen.
- (I) Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere le viti del tutto fino ad assicurarsi che il KIT sia correttamente collocato e allineato.
Nota: Se la sua moto già possiede il KIT FULL (HOHR61SF), montare il KIT TOP (HOHR61ST), secondo le istruzioni e svitando i distanziatori (4).

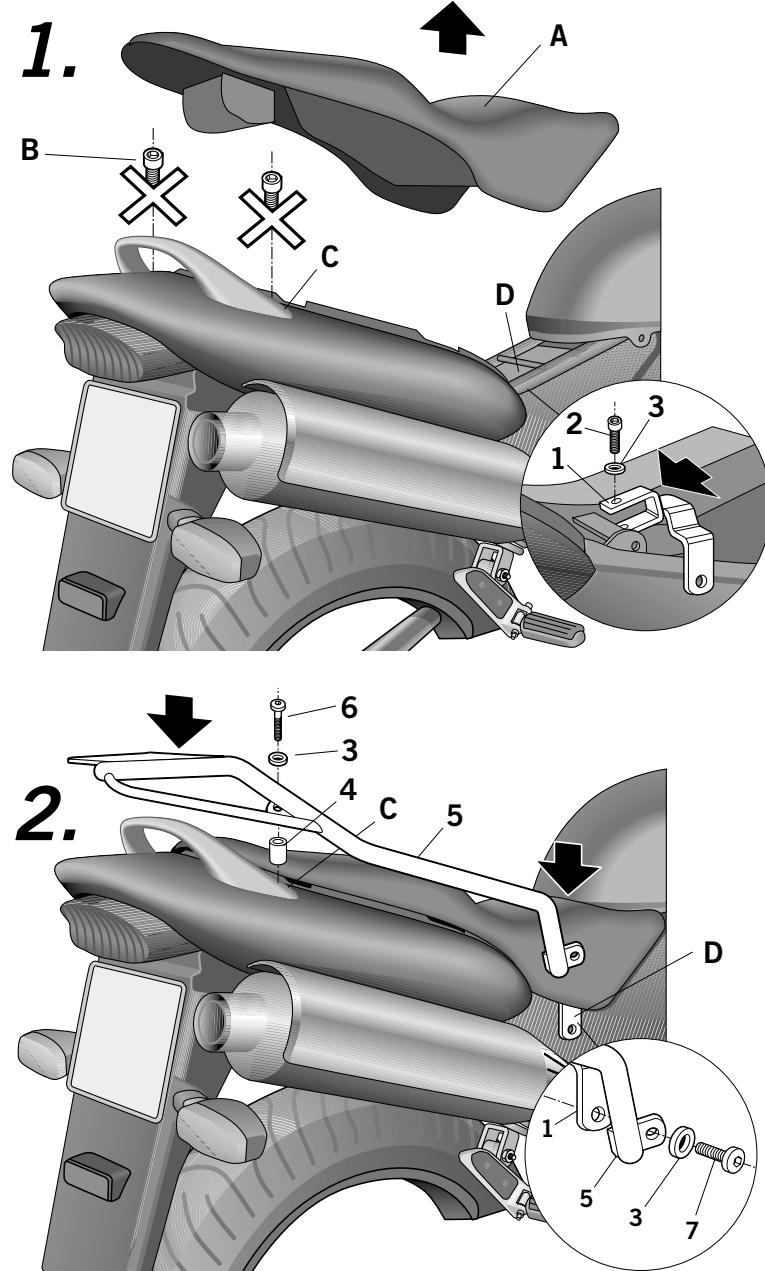

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.	
1	260813 260814	2	Sop. Escuadra derecha - Right bracket support - Sup. Équerre droit - Winkelhalterung rechts - Sup. Squadra destra Sop. Escuadra izquierda - Left bracket support - Sup. Équerre gauche - Winkelhalterung links - Sup. Squadra sinistra
2	304039	2	Tornillo M8 x 40 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
3	303020	6	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
4	260817	2	Distanciador Ø14 09 x 27 - Spacer - Entre-toise - Abstandshalter - Distanziatore
5	260815 260816	1	Soporte kit top derecho - Right top kit support - Support kit top droit - Träger des rechten Top-Bausatzes - Supporto destro kit top Soporte kit top izquierdo - Left top kit support - Support kit top gauche - Träger des linken Top-Bausatzes - Supporto sinistro kit top
6	304172	2	Tornillo M8 x 70 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
7	304081	2	Tornillo M8 x 20 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite