
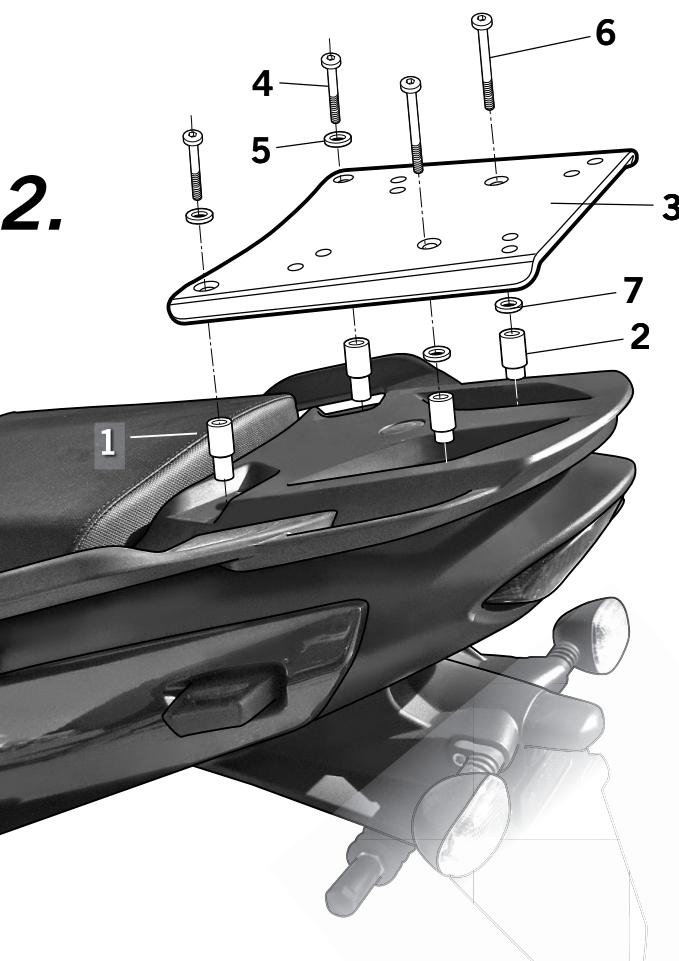


- (E) Consejo para un correcto montaje del kit: No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- (GB) Advice for correct fitting of the kit: Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F) Conseil pour un montage correct du kit: Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.
- (D) Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I) Consiglio per un montaggio corretto del kit: Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

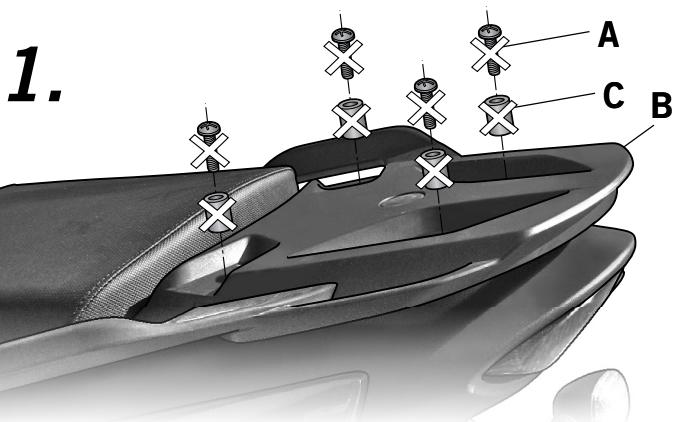

#### COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.	
1	261358	2	Distanciador Ø20 Ø11 Ø8.5 x 50 - 21 - Distancers - Entre-toise - Abstandshalter - Separatore
2	261359	2	Distanciador Ø20 Ø11 Ø8.5 x 48 - 19 - Distancers - Entre-toise - Abstandshalter - Separatore
3	261346	1	KIT TOP
4	304173	2	Tornillo M8 x 75 DIN 7830 - Screw - Vis - Schraube - Vite
5	303020	2	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
6	304266	2	Tornillo M8 x 80 DIN 7991 - Screw - Vis - Schraube - Vite
7	303025	2	Arandela Ø10 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella