



Anbauanleitung

Bordnetzsteckdose mit Kabelbaum

Bestell-Nummer: EMA.00.107.10100
Revision: 01

Bitte lesen Sie diese Anbauanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Alternativ beauftragen Sie bitte eine Fachwerkstatt mit der Installation.

Instructions

Norm Outlet with Cable Harness

Order Number: EMA.00.107.10100
Revision: 01

Please read these installation instructions carefully and completely before you set this product into operation. Alternatively instruct an expert workshop with the installation.

Lieferumfang:

1 Bordnetzsteckdose,
1 Kabelbaum,
1 Sicherung
(15 Ampere),
4 Kabelbinder.

Included:


1 Norm Outlet,
1 Cable Harness,
1 Fuse (15 Ampere),
4 Cable Ties.

Achtung!

Führen Sie die Montage mit äußerster Vorsicht aus. Vermeiden Sie Kurzschlüsse. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch fehlerhafte Montage entstehen.


Warning!

Please mount with extreme caution. Avoid short-circuits. We assume no guarantee for damage, which may occur in the case of defective assembly.

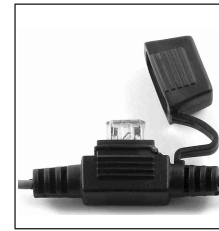


1. Flachstecksicherung (15 Ampere) im Sicherungshalter befestigen.

1. Mount fuse (15 amps) in the fuse holder.

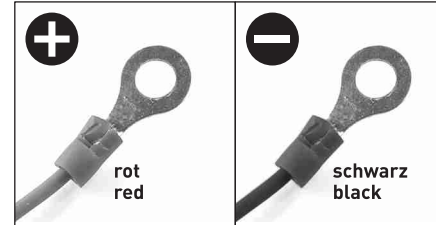

2. Kabel (rot) am Pluspol der Batterie befestigen. Kabel (schwarz) am Minuspol der Batterie befestigen.

2. Mount cable (red) to positive pole of the battery. Mount cable (black) to negative pole of the battery.

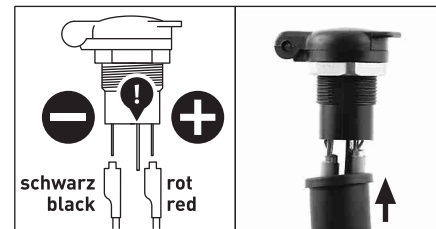

3. Bordnetzsteckdose am Kabelbaum befestigen. **Achten Sie auf die asynchrone Positionierung der Kontakte.** Gummiabdeckung über Verbindung ziehen.

3. Mount Norm Outlet to Cable Harness. **Pay attention to the asynchronous positioning of the contacts.** Pull rubber cover over connection.



4. **ACHTUNG: Führen Sie die Montage mit äußerster Vorsicht aus! Vermeiden Sie Kurzschlüsse! Verhindern Sie das Aufscheuern des Kabels!** Achten Sie unbedingt darauf, dass der Kabelbaum **WEDER geklemmt wird noch Kontakt zu heißen und/oder beweglichen Teilen hat!** Kabel mit Kabelbindern am Kabelbaum des Motorrades befestigen.

4. **ATTENTION: Please mount with extreme caution! Avoid short-circuits! Prevent the cable of rubbing!** The cable harness **MUST NOT** be under tension or scrape against other hot and/or moving parts!

Attach the cable with Cable Ties to the cable harness of the motorbike.



5. Anschluss für Bordnetzsteckdose an gewünschte Position verlegen (z. B. am Lenker mit optionalem Zubehör >Bordnetzsteckdose Befestigungsblech<).

5. Run connection of Norm Outlet to required position (e. g. to handlebar with optional accessory >Norm Outlet Bracket<).

